


habitex®

REF. 9016 R 63

PURIFICADOR DE AIRE
MANUAL DE INSTRUCCIONES

AIR20

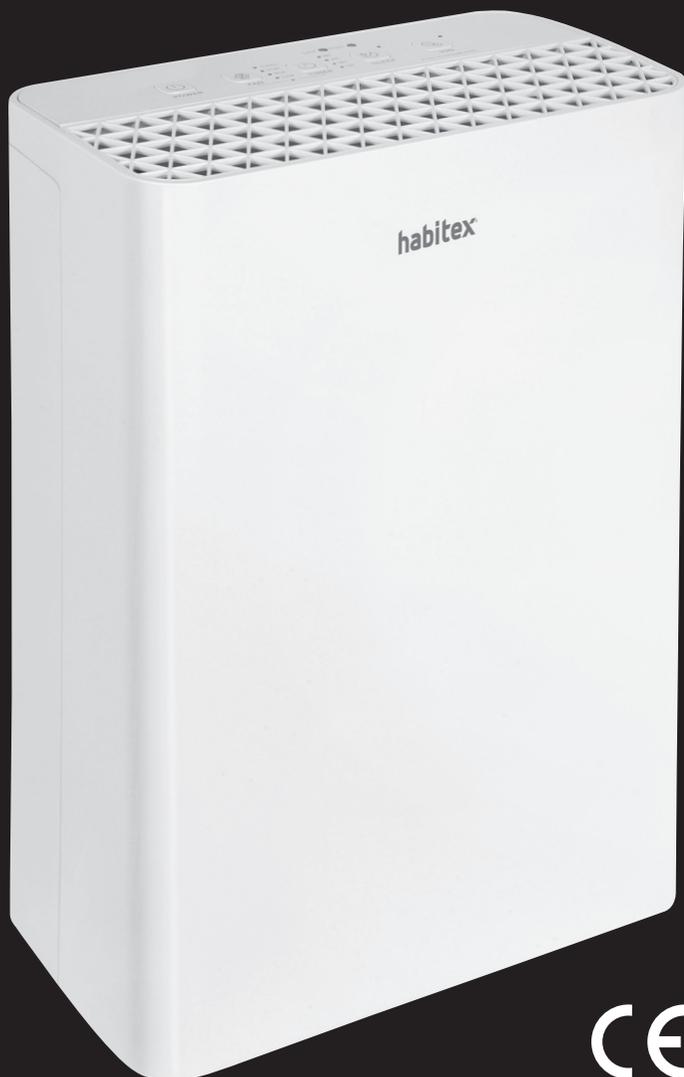

CE

ATENCIÓN:

Lea atentamente estas instrucciones antes de utilizar este aparato, consérvelas para futuras consultas.

- Mantenga a los niños menores de 3 años alejados del aparato a menos que estén bajo continua supervisión de un adulto.
- Los niños con edad comprendida entre los 3 y los 8 años solo encenderán / apagarán el aparato siempre que se haya colocado o instalado en la posición de funcionamiento normal prevista y hayan sido informados sobre el funcionamiento y uso del aparato de forma segura y comprendan los peligros que implica.
- Los niños con edad comprendida entre los 3 y los 8 años no pueden enchufar, regular o limpiar el aparato ni realizar el mantenimiento del mismo. La limpieza y mantenimiento del aparato a realizar por el usuario no deben realizarlos los niños, a menos que sean mayores de 8 años y estén supervisados.
- El aparato puede ser utilizado por niños con edad de 8 años o mayores y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, si se les ha dado la supervisión o formación adecuadas respecto al uso del aparato y comprenden los peligros que implica.
- Los niños no deben jugar con el aparato.

Seguridad eléctrica

- No instalar el purificador de aire en un lugar en que pueda estar expuesto a algún gas combustible (butano, propano, gas oil,...). De acumularse algún gas alrededor del aparato, podría prenderse fuego.
- En caso de que el purificador se vuelque durante su utilización, apáguelo y desenchufe de la red eléctrica. Exámínelo para asegurarse de que no ha resultado dañado. En caso de que aprecie daños en el mismo, debe contactar con el servicio técnico autorizado.
- En caso de producirse una tormenta, desenchufe el aparato a fin de evitar que los rayos puedan producirle daños.

ATENCIÓN: Retire todas las bolsas de papel o plástico, láminas de protección, cartones y pegatinas que sirven para proteger el aparato durante el transporte.

- No conecte el aparato sin comprobar que el voltaje de la placa de características del mismo y el de su casa coinciden (220-240 V- 50Hz). Conectar siempre el aparato a una base eléctrica con toma de tierra.
- No obstruya la entrada de aire ni coloque objetos en ningún orificio del aparato dado que podría causar una descarga eléctrica.
- Sitúe el aparato sobre una superficie sólida, plana y horizontal. Nunca sobre superficies irregulares, mojadas o en el exterior.
- No utilice el aparato si observa que el cable de alimentación está dañado o existe alguna deficiencia en el producto (acuda al distribuidor con el fin de evitar un accidente)

-
- Mantenga el cable alejado del área de tráfico a fin de evitar tropiezos.
 - Este producto cumple con la concentración máxima permitida de ozono de 0,050 partes por millón por volumen (ppmv) en un período de 24 horas. La Guía de salud de Canadá 2010 recomienda que el límite máximo de exposición, basado en un tiempo promedio de 8 horas, sea de 0,020 ppm o menos en una habitación sellada y controlada de aproximadamente 30 m cúbicos.

IMPORTANTE


- No pase el cable debajo de la alfombra o de un mueble.
- No recubra el cable con fundas.
- Mantenga el cable alejado del área de tráfico a fin de evitar tropiezos.

Advertencias de seguridad

- El aparato debe ser reparado por un servicio técnico autorizado.
- Asegúrese apagar y desenchufar el aparato previo a moverlo, limpiarlo o realizar un cambio de filtro.
- No cambie el cable de alimentación. Si está dañado, acuda a un servicio técnico autorizado.
- Si no va a utilizar el aparato durante un largo periodo de tiempo asegúrese de que permanece desenchufado de la red eléctrica.
- Evite que el aparato permanezca expuesto a la luz solar durante largo tiempo.
- No utilice el purificador en zonas húmedas o cerca del agua como por ejemplo un baño, ducha o en algún recipiente que contenga líquidos.
- No utilice el aparato en lugares donde pueda haber aceite o humo, como por ejemplo cocinas.
- No utilizar este aparato en el exterior.
- No manipule el cable de alimentación.
- No utilice un prolongador del cable de alimentación.
- No comparta la toma de corriente con otros aparatos eléctricos. Una fuente de alimentación inadecuada puede provocar incendios o descargas eléctricas.
- No conectar el aparato a un programador eléctrico, temporizador o circuito eléctrico externo que se encienda y apague automáticamente.




Despiece

- 1 Panel de Control
- 2 Salida de aire
- 3 Asa de transporte
- 4 Tapa trasera y entrada de aire

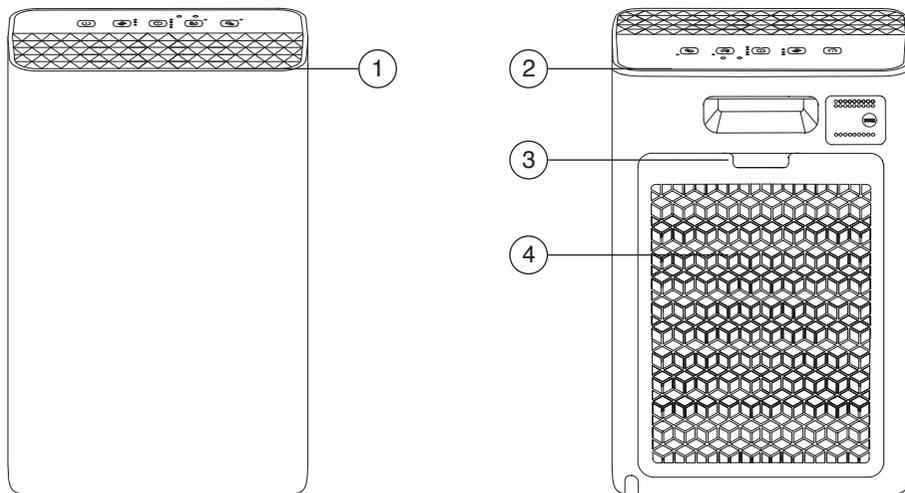


Montaje

Una vez extraídos el aparato de las protecciones, localice el filtro y extráigalo de la bolsa de protección. Retire la tapa trasera e introduzca el filtro.

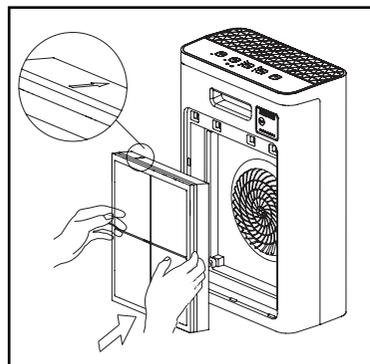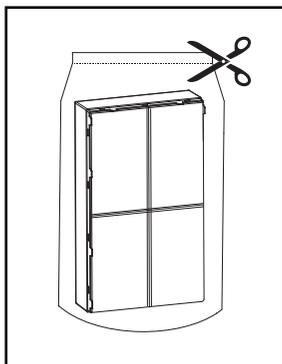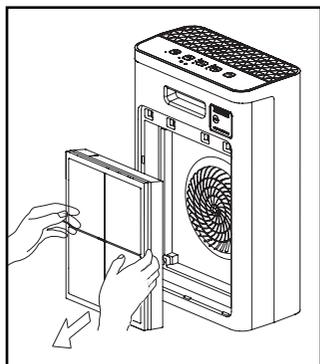

Panel de control

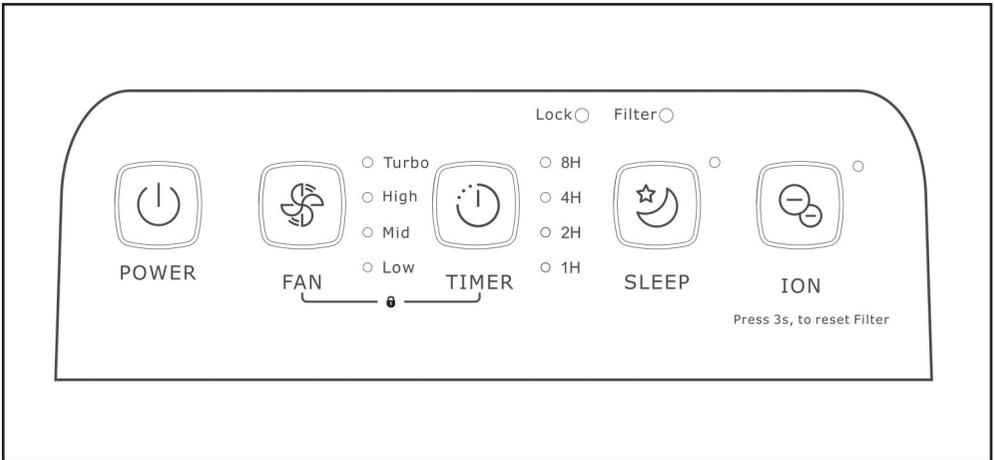

Funcionamiento

Panel de control situado en la parte superior del purificador.

ON/OFF: Encendido / Apagado del aparato

FAN: Seleccione, presionando el botón, la velocidad turbo, alta, media o baja.

TIMER: Presione para programar el tiempo de apagado en 1, 2, 4 u 8 horas.

SLEEP: Presione para activar/apagar el modo noche. Al utilizarla, se iluminará.

ION: Presione para activar/desactivar este modo.

FILTER: Cuando deba limpiar el filtro, observará que el piloto luminoso se ilumina.

Una vez haya procedido a su limpieza utilizando un cepillo suave o un aspirador doméstico, debe colocarlo en su lugar y presionar durante 3 segundos el botón "ION".

En función del uso y del estado de conservación del filtro, llegará un momento en que deberá reemplazarlo por un filtro nuevo.

BLOQUEO TECLADO: Presione simultáneamente durante 1 segundo las teclas "FAN" y "TIMER". Se iluminará un piloto luminoso. El panel de control quedará desactivado. Para volver a activar el panel, presione nuevamente las teclas "FAN" y "TIMER".

Mantenimiento y limpieza

Limpie el exterior del aparato con un paño húmedo y productos de limpieza no abrasivos.

Filtro. Cuando el piloto luminoso parpadee, debe limpiar el filtro. Para ello utilice un cepillo suave o un aspirador doméstico. Nunca lo limpie con agua.

Llegará un momento en que, por mucho que lo limpie, el piloto luminoso parpadeará

Recomendamos reemplazar el filtro cuando observe que el mismo está muy desgastado o roto. La efectividad del purificador depende, en gran medida, del estado de conservación del filtro. Presione la tecla "ION" durante 3 segundos y el aparato se restablecerá

Consejos

No limpie el filtro con agua. Le recomendamos limpiarlo con un pequeño pincel o un cepillo de limpieza. Es probable que el filtro desprenda un fuerte olor si ha utilizado el aparato en un lugar con fuertes olores, humo de cigarrillos o de barbacoa, etc. . . Durante semanas o meses, proceda a limpiarlo y airearlo entre 2 y 5 días. De persistir el olor en el filtro, reemplácelo.

Datos técnicos

Modelo: AIR20

Voltaje: 220-240V~50 Hz

Potencia: 50 W

Nivel sonoro: 28-52 dB

Area de aplicación: 14-24 m²

Declaración de conformidad

Este aparato cumple con las normas de Compatibilidad Electromagnética (CEM) establecidas por la Directiva Europea 2014/30/EU y las Regulaciones para Bajo Voltaje (2014/35/EU). Cumple con la Directiva 2011/65/EU sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos y con la Directiva 2009/125/EC sobre los requisitos de diseño ecológico aplicable a los productos relacionados con la energía.



Información de reciclaje

En base a la Directiva Europea 2012/19/EU sobre aparatos eléctricos y electrónicos inservibles, éstos deben acumularse por separado para ser sometidos a un reciclaje ecológico. Deposite los materiales en el contenedor adecuado o diríjase a los puntos de recogida habilitados de su localidad. Como consumidor responsable, una vez acabada la vida útil del producto debe depositarlo en un centro de recogida de residuos para su posterior tratamiento y reciclado. Nunca lo tire a la basura. De ésta manera contribuye a la mejora y cuidado del medio ambiente.

Garantía

- El periodo de garantía de este aparato es de 24 meses a partir de su fecha de compra, quedando cubiertos los términos de garantía establecidos por la ley vigente en cada país.
- La garantía solamente tendrá validez si la fecha de compra es confirmada mediante la factura o el albarán de compra correspondiente.
- Dentro del periodo de garantía, se subsanará cualquier defecto del aparato imputable tanto a los materiales como a la fabricación, ya sea reparando, sustituyendo piezas, o facilitando un aparato nuevo según nuestro criterio.
- La garantía no ampara averías por uso indebido, funcionamiento a distinto voltaje del indicado, conexión a un enchufe inadecuado, rotura, desgaste normal por el uso que causen defectos o una disminución en el valor o funcionamiento del producto.
- La garantía perderá su efecto en caso de ser efectuadas reparaciones por personas no autorizadas, o si no son utilizados recambios originales Habitex.
- En caso de reclamación bajo garantía, diríjase al punto de venta donde adquirió el producto.
- Ehlis, S.A. declina toda responsabilidad en caso de accidente por uso inadecuado del aparato o incumplimiento de las instrucciones de uso y mantenimiento.

EHLIS, S.A.

Avda. de Andalucía, Km 10,5.

Pol. Ind. NEISA SUR Fase 7-1 -

28021 Madrid – España. www.ehlis.es

Habitex® es una marca registrada.

Fabricado en China

habitex[®]