


habitex®

Instrucciones y garantía

Ref. 1450 Y 97

VC9700


ASPIRADOR ESCOBA 2 EN 1
2 EM 1 LIMPADOR DE VASSOURA
2 IN 1 BROOM CLEANER
NETTOYEUR À BALAI 2 EN 1
DETERGENTE PER SCOPE 2 IN 1
2 IN 1 BESENREINIGER

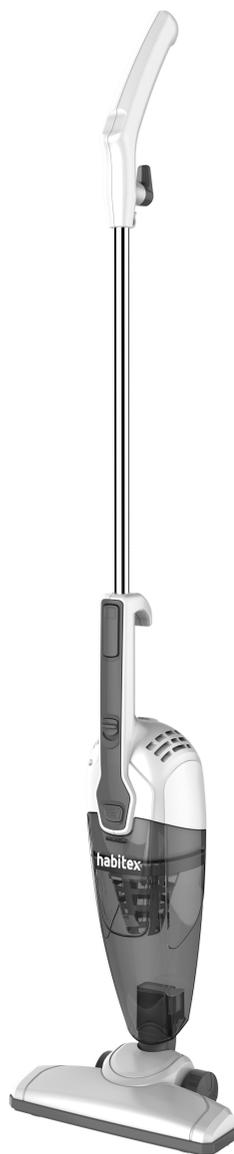

CE

Descripción del aparato y montaje

1. Insertar el mango a la unidad principal. Presionar el botón de liberación para retirarlo.
2. Conectar el cepillo al a la unidad principal. Alinear el cepillo con el hueco de la unidad principal y presionar.

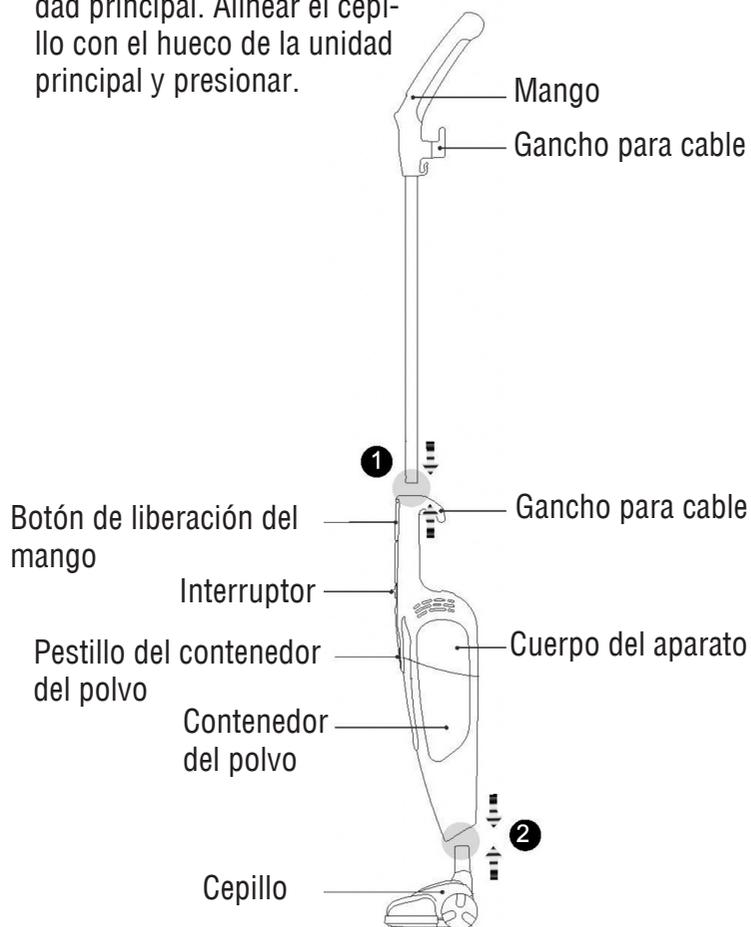

Le felicitamos por la compra de este aparato marca Habitex. Acaba de adquirir un producto de gran calidad que le proporcionará muchos años de uso siempre que lo utilice debidamente.



Antes del primer uso del aparato, lea integralmente este manual y actúe de acuerdo a sus indicaciones. El incumplimiento de las advertencias indicadas puede provocar accidentes. Guarde el manual para futuras consultas.

Contenido

El equipo completo del aparato se encuentra detallado en la lista de componentes adjunta. Verifique durante el desembalaje que no falta ninguna pieza.

En caso de detectar que faltan accesorios o que el aparato ha sufrido daños durante el transporte, informe a su distribuidor.

Consejos y advertencias de seguridad

- Este aparato ha sido diseñado para su uso doméstico, no para un uso profesional o industrial. Su uso prolongado con fines profesionales podría sobrecargar el aparato y dañarlo. Un uso en estas condiciones anulará la garantía del aparato.
- Este aparato puede ser utilizado por niños con edad de 8 años o mayores y por personas con capacidades físicas,

sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, si se les ha dado la supervisión o formación adecuadas respecto al uso del aparato y comprenden los peligros que implica.

- La limpieza y mantenimiento del aparato a realizar por el usuario no deben realizarlos los niños, a menos que sean mayores de 8 años y estén supervisados por un adulto.
- Este aparato no es un juguete, los niños deben estar bajo vigilancia para asegurar que no juegan con el aparato.
- Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños menores de 8 años.
- Si observa un funcionamiento anómalo, desconectar el aparato de la red eléctrica.

Seguridad eléctrica

- Verifique que el voltaje indicado en la placa de características coincide con el voltaje de red.
- Conectar el aparato a una base de toma de corriente provista de toma de tierra y que soporte como mínimo 10 Amperios.
- La clavija del aparato debe coincidir con la base eléctrica de la toma de corriente. Nunca modificar la clavija ni usar adaptadores de clavija.
- No utilizar el aparato si el cable eléctrico o la clavija están dañados.
- Si el cable de alimentación está da-

ñado, debe ser sustituido por el fabricante, por su servicio postventa o por personal cualificado similar, con el fin de evitar un peligro.


- La clavija del aparato debe coincidir con la base eléctrica de la toma de corriente. No modificar la clavija. No usar adaptadores de clavija.
- No forzar el cable eléctrico de conexión. No usar el cable eléctrico para levantar, transportar o desenchufar el aparato.
- Verificar el estado del cable eléctrico de conexión. Los cables dañados o enredados aumentan el riesgo de choque eléctrico.
- No tocar la clavija de conexión con las manos mojadas.
- Al utilizar un alargó, comprobar que éste sea apto para el uso.
- No exponer el aparato a la lluvia o condiciones de humedad. El agua que entre en el aparato aumentará el riesgo de choque eléctrico.
- Si alguna de las partes envolventes del aparato se rompe, desconectar inmediatamente el aparato de la red para evitar la posibilidad de sufrir un choque eléctrico.
- No utilizar el aparato si ha caído o si hay señales visibles de daños.

Utilización y cuidados

- Este aparato está pensado únicamente para un uso doméstico, no para uso profesional o industrial.
- Este aparato no es apto para uso en exteriores.
- No usar el aparato si sus accesorios no están debidamente acoplados.
- No usar el aparato para recoger agua ni cualquier otro líquido.
- No usar el aparato si su dispositivo de puesta en marcha/paro no funciona.
- No retirar las ruedas del aparato.
- Hacer uso del asa/s para coger o transportar el aparato
- No forzar la capacidad de trabajo del aparato.
- Desenchufar el aparato de la red cuando no se use y antes de realizar cualquier operación de limpieza en el mismo.
- Utilizar el cable de alimentación o eventuales alargos correctamente, de manera que se evite tropezar con ellos.
- No aspirar nunca objetos incandescentes o cortantes (colillas, cenizas, clavos...).
- El aparato no está destinado para ser utilizado mediante un temporizador externo o sistema de control remoto.

- Preste atención a que las superficies que se van a aspirar siempre estén secas. Si no fuera así, podría estropear el aparato. Tras una limpieza de moquetas, no aspirar hasta que la moqueta esté completamente seca.
- No utilizar nunca sin el filtro incorporado.
- Toda utilización inadecuada, o en desacuerdo con las instrucciones de uso, puede comportar peligro, anulando la garantía y la responsabilidad del fabricante.

según necesidades.

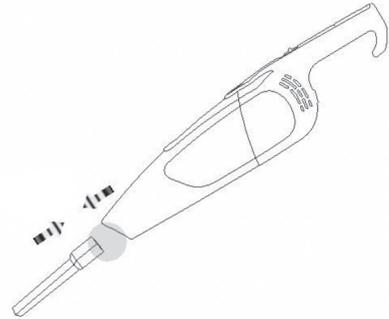

Recuerde: La boquilla para ranuras se suele utilizar para limpiar esquinas y zonas de difícil acceso.

El cepillo para todo tipo de suelos, alfombras y baldosas.

Instrucciones de instalación

No conecte ningún otro artefacto a la misma toma de corriente. Si se comparte con otros productos, se puede producir una descarga eléctrica o un incendio. Compruebe que el voltaje y la frecuencia coincidan con las especificaciones del producto. De no ser así, se puede producir una descarga eléctrica.

No modifique el enchufe provisto con el producto.


Montaje accesorios

1. Conectar la boquilla para ranuras y el cepillo.

Seleccione la boquilla y/o el cepillo

Instrucciones de uso

1. El interruptor tiene 2 posiciones. Deslice el botón ON para empezar y OFF para apagar el aspirador.



2. Suelte el cable de alimentación y conecte el enchufe. Inserte el mango alargador y seleccione el accesorio: boquilla o cepillo, conectándolo al aspirador.


Encienda el aparato para aspirar y apague cuando finalice.

Recoja el cable entre los 2 ganchos para evitar tropiezos.

NOTA: El aspirador se puede utilizar sin accesorios como un aspirador de mano.



3. Enrolle y libere el cable de alimentación.

El aspirador tiene 2 ganchos para ayudar a recoger y liberar el cable.

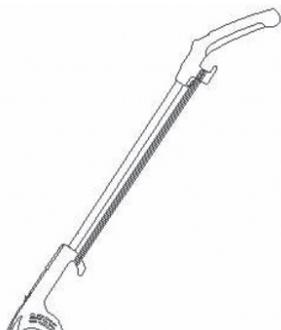


Mantenimiento del producto

1. Cómo vaciar el contenedor de polvo. Presione el botón que libera el recipiente de polvo. Retirar del cuerpo principal.

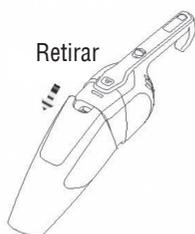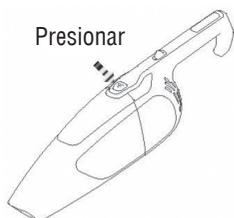

Mantenimiento del contenedor

1. Retire el filtro Hepa y limpie el depósito. Puede limpiar el filtro con un cepillo suave.

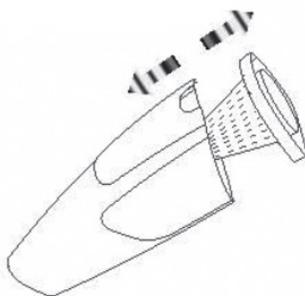

2. Si el filtro está muy sucio, limpie con agua y seque totalmente antes de volver a instalarlo.

RECUERDE: No limpie el filtro en la lavadora. No utilice el secador, se ha de secar de forma natural. No utilice el aspirador sin el filtro.

Para un mayor rendimiento, vacíe el contenedor de polvo después de cada uso. El contenedor y el filtro se pueden lavar con agua. Todas las partes han de estar completamente secas antes de volver a montar.

Solución de problemas

Problema	Posible razón	Solución
No funciona	El cable no está bien enchufado	Enchufe el cable correctamente
Disminuye la succión	El cepillo se bloquea. El depósito de polvo está lleno. Demasiado polvo en el filtro.	Limpiar bien el cepillo. Vaciar el contenedor. Sacar el filtro y lavar cuidadosamente.
Fuga de polvo del aspirador	Filtro roto. Filtro colocado de forma incorrecta.	Cambie por uno nuevo. Reinstale el filtro correctamente.

ATENCIÓN: El aparato debe estar siempre desenchufado antes de cualquier manipulación.



Información de reciclaje

En base a la Directiva Europea 2012/19/EU sobre aparatos eléctricos y electrónicos inservibles, éstos deben acumularse por separado para ser sometidos a un reciclaje ecológico. Deposite los materiales en el contenedor adecuado o diríjase a los puntos de recogida habilitados de su localidad.

Declaración de conformidad

Este aparato cumple con las normas de Compatibilidad Electromagnética (CEM) establecidas por la Directiva Europea 2014/30/EU y las Regulaciones para Bajo Voltaje (2014/35/EU).

Para determinar el cumplimiento con los requisitos de diseño ecológico y para el cálculo de los parámetros de etiquetado energético, el aparato es considerado como aspiradora de uso general y la normativa Europea EN 60312-1 es tomada como referencia.

Garantía

El periodo de garantía de este aparato es de 24 meses a partir de su fecha de compra, quedando cubiertos los términos de garantía establecidos por la ley vigente en cada país. Para que la garantía sea efectiva, presentar la factura de compra en el momento de la solicitud.

Durante el periodo de garantía, se subsanará cualquier defecto del aparato imputable tanto a los materiales como a la fabricación, bien sea reparando, sustituyendo piezas, o facilitando un aparato nuevo según nuestro criterio.

Esta garantía no es válida por defectos causados como resultado de:

1. Mal uso, abuso o negligencia.
2. Uso profesional.
3. Intento de reparación por personal no autorizado.
4. Desgaste normal por el uso que causen defectos o una disminución en el valor o funcionamiento del producto.
5. Daños causados por accesorios y objetos externos, sustancias o accidentes.

En caso de reclamación bajo garantía, diríjase al punto de venta donde adquirió el producto. Ehlis, S.A. declina toda responsabilidad en caso de accidente por uso inadecuado del aparato o incumplimiento de las instrucciones de uso y mantenimiento.