

habitex®

Instrucciones y garantía

Ref. 1450 Y 47



CC4700

Tostador plano

Torradeira plana

Flat toaster

Grille-pain horizontal


Tostapane piatto

Flachtoaster

CE

Descripción del aparato

- A. Cuerpo principal
- B. Rejilla
- C. Temporizador tiempo de tostado
- D. Bandeja recogemigas

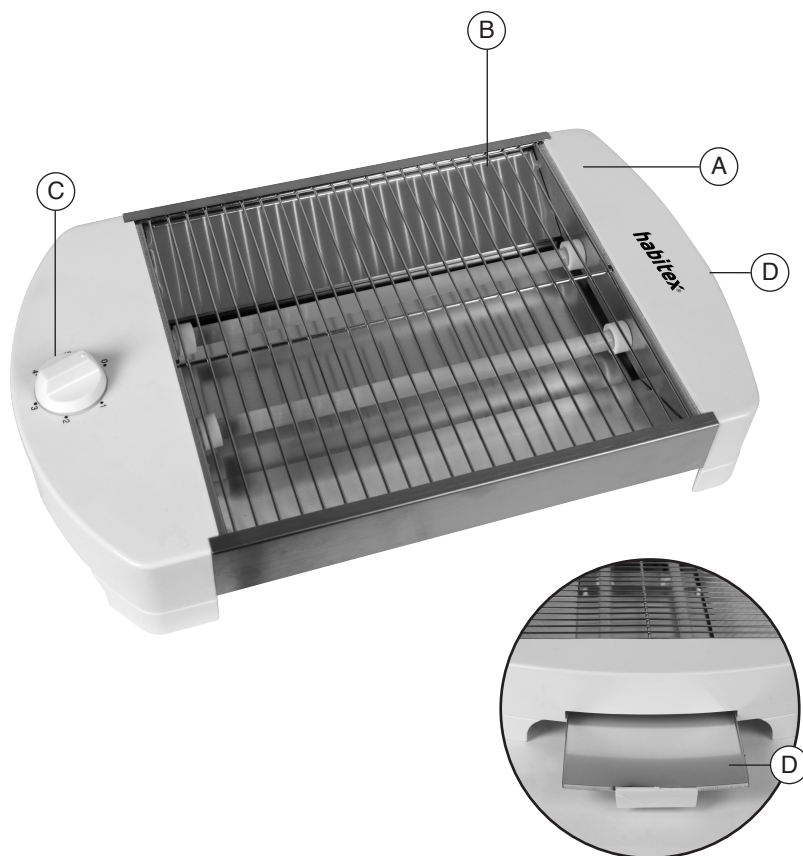

Le felicitamos por la compra de este aparato marca Habitex, acaba de adquirir un producto de gran calidad que le proporcionará muchos años de uso siempre que lo utilice debidamente.



Antes del primer uso del aparato, lea integralmente este manual y actúe de acuerdo a sus indicaciones. El incumplimiento de las advertencias indicadas puede provocar accidentes. Guarde el manual para futuras consultas.

Contenido

El equipo completo del aparato se encuentra detallado en la lista de componentes adjunta. Verifique durante el desembalaje que no falta ninguna pieza.

En caso de detectar que faltan accesorios o que el aparato ha sufrido daños durante el transporte, informe a su distribuidor.

Consejos y advertencias de seguridad

- Este aparato ha sido diseñado para su uso doméstico, no para un uso profesional o industrial. Su uso prolongado con fines profesionales podría sobrecargar el aparato y dañarlo. Un uso en estas condiciones anulará la garantía del aparato.
- Este aparato puede ser utilizado por

niños con edad de 8 años o mayores y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, si se les ha dado la supervisión o formación adecuadas respecto al uso del aparato y comprenden los peligros que implica.

- La limpieza y mantenimiento del aparato a realizar por el usuario no deben realizarlos los niños, a menos que sean mayores de 8 años y estén supervisados por un adulto.
- Este aparato no es un juguete, los niños deben estar bajo vigilancia para asegurar que no juegan con el aparato.
- Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños menores de 8 años.

Seguridad eléctrica

- Antes de conectar el aparato a la red, verificar que el voltaje indicado en la placa de características coincide con el voltaje de red. Tensión 220V-240V 50/60Hz)
- La clavija del aparato debe coincidir con la base eléctrica de la toma de corriente. Nunca modificar la clavija. No usar adaptadores de clavija.
- Conectar el aparato a una base de toma de corriente que soporte como mínimo 10 amperios.
- No utilizar el aparato con el cable eléctrico o la clavija dañados.

- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, por su servicio postventa o por personal cualificado similar, con el fin de evitar un peligro.
 - **ADVERTENCIA:** No utilizar el aparato cerca del agua.
 - No utilizar el aparato con las manos húmedas, ni con los pies descalzos.
 - No tocar la clavija de conexión con las manos mojadas.
 - Los cables dañados o enredados aumentan el riesgo de choque eléctrico.
 - No usar el aparato si el cable de alimentación, el enchufe o el aparato están dañados o muestran cualquier funcionamiento defectuoso.
 - Nunca usar el cable eléctrico para levantar, transportar o desenchufar el aparato.
 - Desenchufar el aparato de la toma de corriente antes de instalar o retirar sus accesorios, de proceder a su limpieza o cuando no lo esté utilizando.
 - Si alguna de las partes envolventes del aparato se rompe, desconectar inmediatamente el aparato de la red para evitar la posibilidad de sufrir un choque eléctrico
- diseñado.
 - No utilice la tostadora como grill, no puede utilizarse para asar carnes u otros alimentos.
 - Para evitar cualquier riesgo de electrocución, nunca sumerja el aparato en agua ni en ningún otro líquido.
 - La temperatura de las superficies accesibles del aparato pueden ser elevadas cuando está en funcionamiento.
 - El aparato no está diseñado para usarse mediante un temporizador externo o un sistema de control remoto independiente.
 - El pan puede quemar, por tanto no utilice el tostador cerca ni debajo de material combustible, como cortinas.

Antes del primer uso

- Extraiga el aparato y los accesorios de la caja. Retire los adhesivos, la lámina protectora o el plástico del dispositivo.
- Coloque el dispositivo sobre una superficie plana estable y asegúrese de tener un mínimo de 10 cm de espacio libre alrededor del mismo. Este dispositivo no es apropiado para ser instalado en un armario o para el uso en exteriores.
- Conecte el cable de alimentación a la toma de corriente. Asegúrese de

Seguridad personal

- Utilice este aparato exclusivamente para el trabajo para el cual ha sido

que la tensión que se indica en el dispositivo coincida con la tensión local antes de conectarlo. Tensión 220V-240V.

- Cuando conecte el aparato por primera vez, éste producirá un ligero olor. Este olor es normal y solo temporal, desaparecerá en unos minutos. Asegúrese de que la habitación está bien ventilada.

Modo de empleo

- Conecte el cable de alimentación en una toma con conexión a tierra.
- El tostado del pan se regula mediante el dial selector de tiempo de tostado de 5 posiciones (1 a 5 minutos).
- Una vez finalizado el tiempo de tostado, el temporizador estará en la posición “0” y emitirá un pitido de aviso indicando que el tostador se ha detenido.
- Para conseguir el grado de tostado deseado, puede experimentar con diferentes tiempos. Tenga en cuenta que la calidad y el tipo del pan puede influir en los tiempos de tostado. El pan seco y duro se tuesta más rápido, el pan fresco o el congelado tardará un poco más.
- Gire el control de tiempo de tostado a la posición deseada.
- Compruebe regularmente el proceso

de tostado y gire la tostada en el momento adecuado.

ATENCIÓN: Tenga cuidado al realizar esta operación, el pan está caliente.

Limpieza y mantenimiento

- Antes de limpiar el tostador, desenchufe el aparato y espere a que se enfríe.
- Limpie el aparato con un paño húmedo. No utilice productos de limpieza abrasivos o fuertes, estropajos o lana metálica porque se podría dañar el aparato.
- No sumerja nunca el aparato en agua o cualquier otro líquido. El aparato no se puede lavar en el lavavajillas.
- No utilice un objeto metálico (tenedor, cuchillo, etc.) para limpiar el interior del tostador ya que puede dañar los elementos de calentamiento.

Especificaciones técnicas

Modelo	CC4700
Tensión de red	220-240V ~ 50Hz
Potencia nominal	400 W



Información de reciclaje

En base a la Directiva Europea 2012/19/EU sobre aparatos eléctricos y electrónicos inservibles, éstos deben acumularse por separado para ser sometidos a un reciclaje ecológico. Deposite los materiales en el contenedor adecuado o diríjase a los puntos de recogida habilitados de su localidad.

Declaración de conformidad

Este aparato cumple con las normas de Compatibilidad Electromagnética (CEM) establecidas por la Directiva Europea 2014/30/EU y las Regulaciones para Bajo Voltaje (2014/35/EU).

Garantía

El periodo de garantía de este aparato es de 24 meses a partir de su fecha de compra, quedando cubiertos los términos de garantía establecidos por la ley vigente en cada país. Para que la garantía sea efectiva, presentar la factura de compra en el momento de la solicitud.

Durante el periodo de garantía, se subsanará cualquier defecto del aparato imputable tanto a los materiales como a la fabricación, bien sea reparando, sustituyendo piezas, o facilitando un aparato nuevo según nuestro criterio.

Esta garantía no es válida por defectos causados como resultado de:

1. Mal uso, abuso o negligencia.
2. Uso profesional.
3. Intento de reparación por personal no autorizado.
4. Desgaste normal por el uso que causen defectos o una disminución en el valor o funcionamiento del producto.
- 5 Daños causados por accesorios y objetos externos, sustancias o accidentes.

En caso de reclamación bajo garantía, diríjase al punto de venta donde adquirió el producto.

Ehlis, S.A. declina toda responsabilidad en caso de accidente por uso inadecuado del aparato o incumplimiento de las instrucciones de uso y mantenimiento.

