



**Instrucciones y garantía**

Ref. 5559 H



# **SPOTLIGHT P850B**

**Proyector LED batería recargable**

**Linterna LED batería recarregável**

**Rechargeable LED spotlight**

**Projecteur LED rechargeable**

**Riflettore LED ricaricabile**

**Wiederaufladbarer LED-strahler**



## ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES DE SEGURIDAD


Cuando se utilizan aparatos eléctricos, siempre se deben seguir las precauciones básicas de seguridad para reducir el riesgo de incendio, descargas eléctricas o lesiones. Lea y comprenda las instrucciones antes de utilizar el proyector.

## PRECAUCIONES

- Para evitar el riesgo de descargas eléctricas, no introduzca el proyector o su cargador en agua u otro líquido.
- No exponga el proyector cerca de un fuego o productos inflamables, podría provocar una explosión.
- Utilice el cargador sólo en una toma de corriente estándar.
- No haga funcionar el proyector si el cable de carga o su cargador estuvieran dañados.
- Nunca transporte el cargador por el cable ni tire del mismo para desconectarlo de la toma de corriente. Sujete del cargador para desconectarlo.
- Mantenga el cable lejos de superficies calientes. No tire del cable alrededor de bordes o esquinas afiladas.
- En caso necesario, utilice un cable de extensión eléctrica homologado.
- No utilice el cargador suministrado para recargar otro producto.
- No intente cargar este aparato con otro cargador. Utilice solamente el cargador suministrado por el fabricante.
- Desconecte el cargador de la toma de corriente antes de su limpieza o de su mantenimiento.
- Asegúrese de que el aparato esté completamente seco antes de usarlo.
- No dirija el proyector directamente a los ojos de una persona.
- No permita que este aparato se use como un juguete.
- Este aparato no ha sido diseñado para ser utilizado por niños o personas con capacidades mentales limitadas salvo que se utilicen bajo supervisión de un responsable de su seguridad.
- Guarde el aparato en un lugar seguro y seco, fuera del alcance de los niños y/o personas discapacitadas.

## CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Foco LED de luz brillante 10 W.
- 2 modos de luminosidad + Luz intermitente de emergencia.
- Potencia lumínica máxima 850 lumen.
- Base de apoyo ajustable.
- Mango 2 posiciones.
- Construcción estanca.
- Equipado con batería de plomo sellada.
- Recarga dual: adaptador para conexión a corriente eléctrica AC 220 V. o adaptador de coche DC 12 V. (ambos incluidos).
- Tiempo de servicio de la batería: aprox. 4 horas en modo alto brillo; 12 horas en modo brillo estándar; 140 horas en luz intermitente.

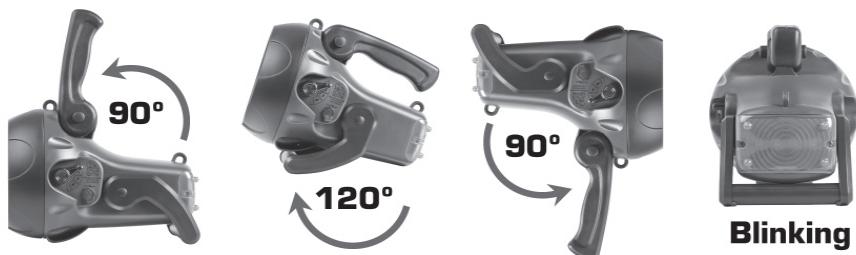

---

Nos reservamos el derecho de modificar las características o funcionamiento de este aparato sin previo aviso, a fin de continuar con las mejoras y el desarrollo del mismo.

## FUNCIONAMIENTO

- Utilice el mando selector para elegir el modo de funcionamiento deseado.



## RECARGA DE LA BATERÍA

- Antes de recargar la batería, gire el selector de función en la posición de apagado.
- Antes de usar el proyector por primera vez, cargue la batería durante 20 horas continuas utilizando el cargador de batería a corriente eléctrica AC.
- Conecte el cargador de corriente CA a una toma eléctrica y conecte el otro extremo del adaptador del cable en el enchufe CC del foco. El indicador LED se encenderá y el tiempo necesario de carga completa de batería es de 20 horas.
- Conecte el cargador para el coche en la toma del encendedor de automóvil, y conecte el otro extremo del adaptador en el enchufe CC del foco. El indicador LED se encenderá y el tiempo para cargar completamente la batería es de 20 a 24 horas.
- No descargue completamente la batería durante el uso, descargada totalmente disminuirá la vida de la batería.
- Para asegurar que la batería no se quede totalmente agotada cuando el foco no está en uso o guardada, recargue la batería cada 3 meses.

**IMPORTANTE:** Mantenga el proyector con la batería completamente cargada cuando no esté en uso. Con la batería completamente recargada, el proyector se puede almacenar hasta 3 meses sin necesidad de recarga.

**ATENCIÓN:** El almacenamiento de la linterna durante más de 6 meses sin recargarla puede dañar la batería. Es importante recargar la linterna tan pronto como sea posible después de cada uso.

**ATENCIÓN:** La batería de esta unidad contiene plomo y se debe reciclar adecuadamente.

## MANTENIMIENTO

- Use jabón neutro y un trapo húmedo para limpiar la carcasa exterior del proyector. No deje que ningún líquido entre en el interior del aparato. No sumerja el foco en líquidos.



## Información de reciclaje

- En base a la Norma europea 2002/96/CE de Residuos de aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) no tire este producto a la basura al final de su vida útil, deposítelo en el contenedor adecuado o diríjase a los puntos de recogida habilitados de su localidad.
- Este producto cumple con las normas de Compatibilidad Electromagnética (CEM) establecidas por la Directiva Europea 2004/108/EC y las Regulaciones para Bajo Voltaje (2006/95/EC).

## Garantía

- El periodo de garantía de este aparato es de 24 meses a partir de su fecha de compra, quedando cubiertos los términos de garantía establecidos por la ley vigente en cada país. El periodo de garantía es acreditable mediante la presentación de la factura o ticket de compra del aparato.
- La garantía no ampara averías por uso indebido, funcionamiento a distinto voltaje del indicado, conexión a un enchufe inadecuado, rotura, desgaste normal por el uso que causen defectos o una disminución en el valor o funcionamiento del producto.
- En caso de reclamación bajo garantía, diríjase al punto de venta donde adquirió el producto.
- Ehlis, S.A. declina toda responsabilidad en caso de accidente por uso inadecuado del aparato o incumplimiento de las instrucciones de uso y mantenimiento.

EHLIS S.A.  
C/. Sevilla, 4. Polígono Industrial Nord-Est  
08740 Sant Andreu de la Barca  
Barcelona-España. [www.ehlis.es](http://www.ehlis.es)  
Ratio® es una marca registrada.  
Fabricado en China