

habitex®

Instrucciones y garantía

Ref. 1450 Y 26



CC2600B

Batidora

Batedeira

Blender

Mixeur


Fullatore

Standmixer

CE

Descripción del aparato

1. Medidor
2. Tapa
3. Jarra de cristal 1.5 L
4. Junta
5. Sistema de cuchillas
6. Selector

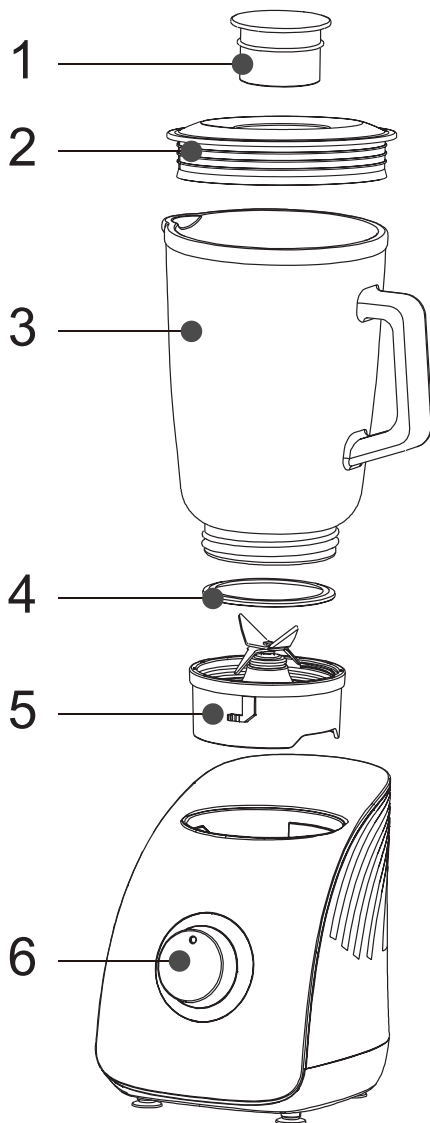

Especificaciones técnicas

Modelo	CC2600B
Tensión de red	220-240V ~ 50/60 Hz
Potencia nominal	750 W
Capacidad depósito	1,5 litros

Le felicitamos por la compra de este aparato marca Habitex, acaba de adquirir un producto de gran calidad que le proporcionará muchos años de uso siempre que lo utilice debidamente.



Antes del primer uso del aparato, lea íntegramente este manual y actúe de acuerdo a sus indicaciones. El incumplimiento de las advertencias indicadas puede provocar accidentes. Guarde el manual para futuras consultas.

Contenido

El equipo completo del aparato se encuentra detallado en la lista de componentes adjunta. Verifique durante el desembalaje que no falta ninguna pieza.

En caso de detectar que faltan accesorios o que el aparato ha sufrido daños durante el transporte, informe a su distribuidor.

Consejos y advertencias de seguridad

- Este aparato ha sido diseñado para uso doméstico, no para un uso profesional o industrial. No está diseñado para ser usado por clientes en entornos de hostelería o de tipo residencial, casas rurales o zonas de cocina para el personal de oficinas, tiendas y otros entornos de trabajo.
- Este aparato puede ser utilizado por niños con edad de 8 años o mayores y

por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, si se les ha dado la supervisión o formación adecuadas respecto al uso del aparato y comprenden los peligros que implica.

- La limpieza y mantenimiento del aparato a realizar por el usuario, no deben realizarlo los niños, a menos que sean mayores de 8 años y estén supervisados por un adulto.
- Este aparato no es un juguete, los niños deben estar bajo vigilancia para asegurar que no juegan con el aparato.
- Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños menores de 8 años.
- Usar el aparato únicamente con la base soporte y conector eléctrico específico suministrados.
- La temperatura de la superficie del aparato puede ser elevada cuando está en funcionamiento.
- No sumergir el aparato en agua u otros líquidos. No ponerlo bajo el grifo.
- Si observa un funcionamiento anómalo, desconectar el aparato de la red eléctrica.
- Las cuchillas están afiladas y existe el riesgo de corte, proceder con cautela manipulando las cuchillas, vaciando la jarra y durante la limpieza
- Tenga cuidado al verter líquidos calientes dentro de la batidora, ya que puede salir expulsado a causa de una repentina emi-

sión de vapor.

- Desconecte y desenchufe la batidora antes de cambiar los accesorios o partes próximas que se muevan durante el uso, montaje, desmontaje o limpieza.

Seguridad eléctrica

- Verifique que el voltaje indicado en la placa de características coincide con el voltaje de red.
- Conectar el aparato a una base de toma de corriente provista de toma de tierra y que soporte como mínimo 10 Amperios.
- La clavija del aparato debe coincidir con la base eléctrica de la toma de corriente. Nunca modificar la clavija ni usar adaptadores de clavija.
- No utilizar el aparato si el cable eléctrico o la clavija están dañados.
- No forzar el cable eléctrico de conexión. Nunca usar el cable eléctrico para levantar, transportar o desenchufar el aparato.
- No dejar que el cable eléctrico de conexión quede en contacto con las superficies calientes del aparato. No enrollar el cable eléctrico alrededor del aparato.
- No tocar la clavija ni el aparato con las manos mojadas.
- Desconectar el aparato de la toma de corriente antes de instalar o retirar sus accesorios, de proceder a su limpieza o

cuando no lo esté utilizando.

- Si alguna de las partes envolventes del aparato está dañada, desconectar inmediatamente el aparato de la red para evitar un choque eléctrico.
- No desconectar el aparato tirando directamente del cable de conexión o de la toma de corriente.
- Si la conexión de red está dañada, llevar el aparato a un Servicio de Asistencia Técnica autorizado. Para evitar accidentes, no intente desmontarlo o repararlo por si mismo.
- Este aparato no es apto para uso en exteriores.


Utilización y cuidados

- Instalar el aparato sobre una superficie plana y estable, apta para soportar altas temperaturas, alejada de otras fuentes de calor y de posibles salpicaduras de agua.
- Antes de cada uso desenrollar por completo el cable de alimentación del aparato.
- Respetar los niveles MAX y MIN de capacidad del aparato.
- No usar el aparato si su dispositivo ON/OFF de puesta en marcha no funciona correctamente.
- No desplazar el aparato mientras está en

uso.

- No dar la vuelta al aparato mientras está en uso o conectado a la red.
- No guardar el aparato si todavía está caliente.

Antes del primer uso

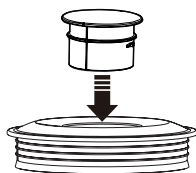


①



②



③



④

- Antes de usar la licuadora por primera vez, quite cualquier tipo de material de embalaje y etiquetas promocionales.
- Tenga cuidado manipulando las cuchillas, están muy afiladas.
- Limpie la jarra, las tapas, el sistema de cuchillas y otras partes (excepto la base con el motor) en agua templada con un paño suave y seque bien. Todas las partes, excepto la base con el motor, se pueden lavar en la bandeja superior del lavavajillas.

Selector de Velocidades






Muchas recetas se realizan mejor con una combinación de velocidades y ocasionalmente el uso del “PULSE”.

PULSE

Ráfaga momentánea de máxima potencia.

PICAR (velocidad 1)

velocidad baja para combinar los alimentos más delicados, para combinar húmedos y secos

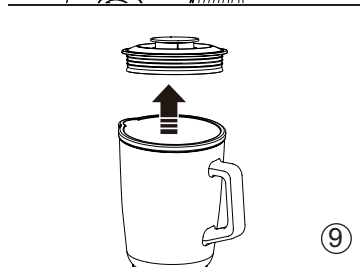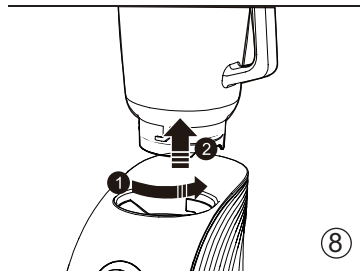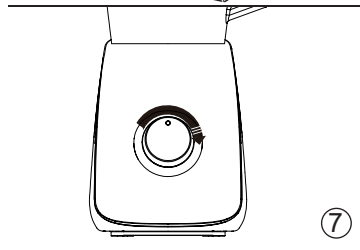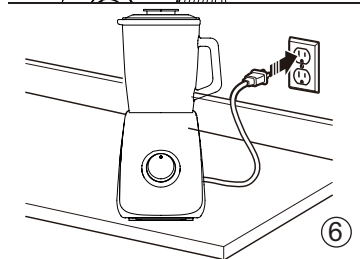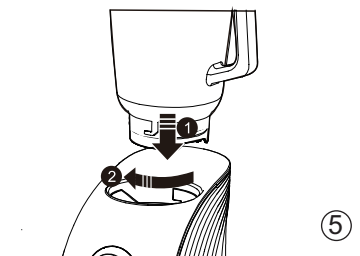




LICUAR (velocidad 2)

Altas velocidades es ideal para licuar ingredientes para preparar batidos u otras recetas.

Precaución:

No mezcle líquidos calientes, pueden provocar expulsiones de vapor.

- Use la batidora durante los periodos de tiempo establecidos en estas instrucciones.
- No licue en exceso los ingredientes.
- Use el PULSE cuando los alimentos son muy densos o bastos para circular por la jarra de licuado.
- No exceda la marca de máxima capacidad.
- Si aparece alguna humedad o líquido en la parte superior del motor durante el licuado, apague y desenchufe la batidora. Desmonte la jarra y el sistema de cuchillas. Seque el motor con un trapo.
- Use el PULSE para alimentos que requieran ráfagas cortas de potencia, como las nueces o el hielo.
- Cuando licue bebidas con hielo o fruta congelada, use el PULSE en ráfagas cortas
- Las mezclas tipo purés se licuan mejor si la jarra no está demasiado llena..
- No use utensilios metálicos ya que puede dañar la jarra o el sistema de cuchillas.
- No licue mezclas densas durante más de 10 segundos. Para licuados normales, no más de 1 minuto cada vez. Si necesita más tiempo, pare la batidora, mueva los ingredientes y vuelva a encenderla.
- Estas paradas alargaran la vida útil del motor.

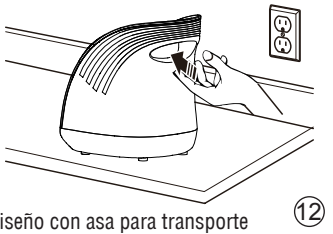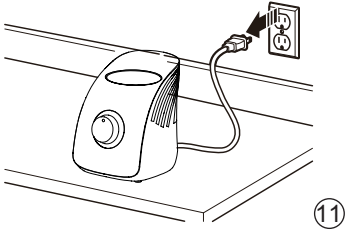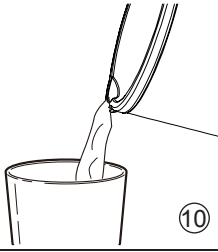

Diseño con asa para transporte

- No use la batidora para amasar o hacer puré de patatas.
- Cuando mezcle alimentos templados o un poco calientes, no más de dos medidas cada vez.
- No licue alimentos hirviendo o muy calientes. Deje que los alimentos se templen antes de ponerlos en la batidora.
- Si licua alimentos templados o un poco calientes, ponga un paño sobre la tapa y aguántela con cuidado.

Nota:

- No procesa alimentos o líquidos muy calientes.
- No almacene alimentos en la jarra de la batidora.

Sistema de protección de sobrecarga

El aparato no puede funcionar más de 3 minutos. Apáguela y deje que se enfríe a temperatura ambiente antes de volverla a encender.

La línea de MAX normalmente es un buen indicador para prevenir una sobrecarga, pero para algunos alimentos muy densos puede que sea necesaria una menor carga para que el motor no se sobrecaliente. Si aun así se calienta, reduzca la cantidad de alimento o añada más líquido.

Recetas

Alimentos	Preparación	Cantidad	Velocidad	Tiempo
Batido	Leche, fruta, yogurt, helado	Máx. 800 ml	Triturar (1); Licuar (2)	60 seg
Cubitos o fruta helada	Cubitos de bandeja estándar	Máx. 8	PULSE; Licuar (2)	60 seg
Sopas o cremas	Temperatura ambiente	800 ml	Triturar (1)	50-60 seg
Triturar	Granos de café	50 g	Licuar (2)	30 seg
Zumo de zanahoria	Zanahoria, agua	600 g zanahoria 900 g agua	Licuar (2)	120 seg

Nota: Este cuadro sólo se tiene que usar como guía.

Anomalías

1. En caso de anomalías como ruidos, olores, humo, etc... debería apagarla y desenchufarla inmediatamente.
2. En caso de que el producto no funcione, por favor compruebe que esta

enchufado a la corriente, que el sector de velocidad está en la posición correcta y que las piezas están bien montadas.


3. Si el producto sigue sin funcionar después de haber realizado los pasos anteriores, por favor consulte con su distribuidor o con un agente autorizado.

Análisis de errores y solución

El motor no arranca	Compruebe que está enchufado correctamente.
Quedan grumos o trozos de alimentos	Demasiados alimentos para la batidora, trabaje con menor cantidad y cortada más pequeña. Para mejores resultados no deben ser trozos de más de 2 cm.
Alimentos triturados muy finos o acuosos	Pruebe de licuar periodos más cortos. Use PULSE para un mayor control
Alimentos se enganchan a las cuchillas o la jarra	La mezcla será muy densa. Intente añadir más líquido, usando PULSE o una velocidad de mezcla más lenta.
La batidora se para repentinamente en uso.	Recomendamos licuar en cantidad más pequeñas o cortar los ingredientes en trozos más pequeños.

Limpeza y mantenimiento

mo ruidos, olores, humo, etc...

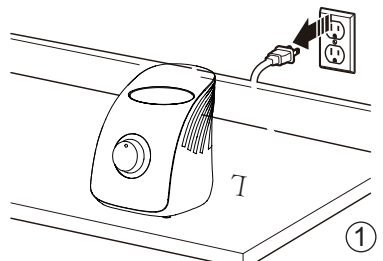

Precaución:


Las cuchillas están muy afiladas, límpielas con cuidado para no cortarse.

Apague y desenchufe la batidora por razones de seguridad.

Jarra, cuchillas y tapa

Evite que queden residuos secos de comida. Siga estos pasos después del uso de la batidora:

- Aclare los residuos de la jarra, cuchillas y tapa.
- Lave con agua templada y jabón líquido y una esponja no abrasiva.

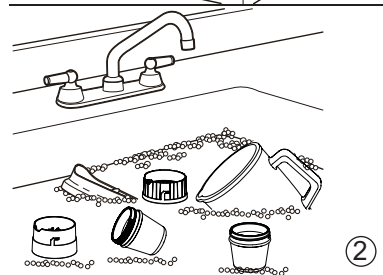


Base del motor

Para limpiar la base, use un trapo húmedo y después séquelo. Limpie cualquier residuo o partículas de alimentos del cable.

Detergentes

No use detergentes abrasivos o estropajos en ninguna de las partes, ya que pueden rallar las superficies.

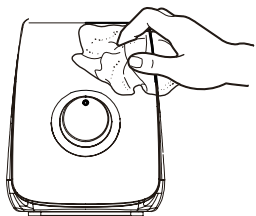

Lavavajillas

La jarra, tapa y Sistema de cuchillas se pueden lavar en la bandeja superior del lavavajillas.

Alimentos fuertes

Los alimentos fuertes pueden dejar olor o alguna mancha. Para eliminarla, utilice agua templada con jabón, llénelo hasta la línea de MAX. Deje que repose durante 5 minutos. Aclare y seque bien todas las partes.

Almacenaje

Almacene su batidora hacia arriba, con la jarra montada o desmontada, sin las tapas puestas, para permitir que el aire circule.



Información de reciclaje

En base a la Directiva Europea 2012/19/EU sobre aparatos eléctricos y electrónicos inservibles, éstos deben acumularse por separado para ser sometidos a un reciclaje ecológico. Deposite los materiales en el contenedor adecuado o diríjase a los puntos de recogida habilitados de su localidad.

Declaración de conformidad

Este aparato cumple con las normas de Compatibilidad Electromagnética (CEM) establecidas por la Directiva Europea 2014/30/EU y las Regulaciones para Bajo Voltaje (2014/35/EU).

Garantía

El periodo de garantía de este aparato es de 24 meses a partir de su fecha de compra, quedando cubiertos los términos de garantía establecidos por la ley vigente en cada país. Para que la garantía sea efectiva, presentar la factura de compra en el momento de la solicitud.

Durante el periodo de garantía, se subsanará cualquier defecto del aparato imputable tanto a los materiales como a la fabricación, bien sea reparando, sustituyendo piezas, o facilitando un aparato nuevo según nuestro criterio.

Esta garantía no es válida por defectos causados como resultado de:

- 1.- Mal uso, abuso o negligencia.
- 2.- Uso profesional.
- 3.- Intento de reparación por personal no autorizado.
- 4.- Desgaste normal por el uso que causen defectos o una disminución en el valor o funcionamiento del producto.
- 5 - Daños causados por accesorios y objetos externos, sustancias o accidentes.

En caso de reclamación bajo garantía, diríjase al punto de venta donde adquirió el producto.

Ehlis, S.A. declina toda responsabilidad en caso de accidente por uso inadecuado del aparato o incumplimiento de las instrucciones de uso y mantenimiento.