

para avanzar a la configuración de minutos. El minuto comenzará a parpadear, presione el botón PROG / + o - para seleccionar el minuto para la cuenta regresiva. (de 0 a 59 minutos)

5. Presione el botón SET nuevamente para avanzar a la segunda configuración. El segundo comenzará a parpadear, presione el botón PROG / + o - para seleccionar el segundo para la cuenta regresiva. (de 0 a 59 segundos)

6. Presione el botón SET una vez más para completar esta configuración de cuenta regresiva.

7. Presione el botón CD una vez, este programa de cuenta regresiva se activa. (Presione el botón CD una vez más, este programa de cuenta regresiva se detendrá y recuperará esta hora de cuenta regresiva a la hora establecida).

8. El CD parpadeará en la pantalla cuando presione el botón CD en modo reloj. Esto significa que se ejecuta la función CD.

Nota: Asegúrese de que el modo de operación actual esté en modo AUTO. La función ALEATORIA está deshabilitada.

Modo 12/24 horas

Presione el botón CD y el botón SET simultáneamente para cambiar la visualización de la hora entre 12 y 24 h.

Función de verano

1. Presione el botón MANUAL y el botón SET simultáneamente. La pantalla LCD muestra S (horario de verano). El reloj avanza 1 hora.

2. Para volver a la configuración de invierno, presione los dos botones nuevamente. El reloj retrocede 1 hora. S desaparece en la pantalla LCD. Prioridad de operación (mayor a menor). Tenga en cuenta la prioridad de la

operación cuando use el temporizador:
 1. MANUAL ACTIVADO O MANUAL DESACTIVADO ----- →2. ALEATORIO ----- →3. CD ----- →4. PROGRAMA.
 Ejecuta la configuración MANUAL ON o MANUAL OFF primero, la configuración RANDOM segunda, la configuración CD tercera y la configuración PROGRAM al final del temporizador. Configure el modo de operación correcto.

Precauciones de seguridad

Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños.
 Desenchufe el programador antes de limpiar y de ajustar la programación. No utilizar en zonas húmedas, el programador es sólo para uso en interiores.
 No utilizar para controlar aparatos que contienen elementos de calefacción (utensilios de cocina, calentadores, planchas, estufas eléctricas, etc). No sobrepasar la potencia eléctrica específica.

Información de reciclaje

En base a la Directiva Europea 2012/19/EU sobre aparatos eléctricos y electrónicos inservibles, éstos deben acumularse por separado para ser sometidos a un reciclaje ecológico. Deposite los materiales en el contenedor adecuado o diríjase a los puntos de recogida habilitados de su localidad.

Garantía

El periodo de garantía de este aparato es de 24 meses a partir de su fecha de compra, quedando cubiertos los términos de garantía establecidos por la ley vigente en cada país. Para que la garantía sea efectiva, presentar la factura de compra en el momento de la solicitud.



Manual de instrucciones PROGRAMADOR SEMANAL DIGITAL PD-2

Lea atentamente las siguientes instrucciones antes de conectar este temporizador a aparatos eléctricos.


ADVERTENCIA!
 ¡NO ENCHUFE DOS O MÁS TEMPORIZADORES JUNTOS!

Importante

No conecte un aparato donde la carga exceda los 16 amperios. Asegúrese siempre de que el enchufe de cualquier aparato esté completamente insertado en la salida del temporizador. Si es necesario limpiar el temporizador, retírelo de la red eléctrica y limpie el temporizador con un paño seco. NO SUMERJA EL TEMPORIZADOR EN AGUA NI NINGÚN OTRO LÍQUIDO. No utilizar para controlar aparatos que contienen elementos de calefacción (utensilios de cocina, calentadores, planchas, estufas eléctricas, etc).

Definición del teclado

1. R: Borrar todos los datos en la memoria, incluida la hora actual y todos los programas.
 2. PROG / +: Configura la hora actual combinada con los botones SET, -; Establecer programas combinados con los botones SET, -; Establecer CD combinado con botones SET, -; Presione los botones PROG / + y - simultáneamente para ingresar al modo CLOCK en el modo de configuración del programa o en el

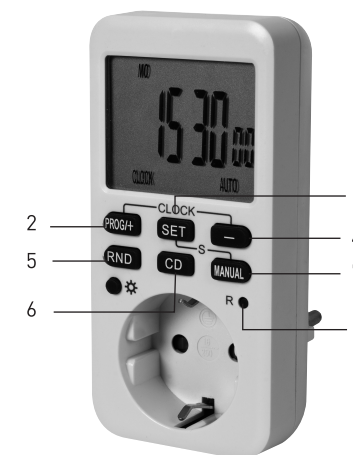

modo de configuración del CD.
 3. SET: establece la hora actual combinada con los botones PROG / +, -; Establecer programas combinados con botones PROG / +, -; Establecer CD combinado con botones PROG / +, -;
 4. -: Configure la hora actual combinada con los botones SET, PROG / +; Establecer programas combinados con los botones SET, PROG / +; Establecer CD combinado con botones SET, PROG / +;
 5. RND: establece o cancela la función RANDOM.
 6. CD (CUENTA ABAJO): establece o cancela la función de CD.
 7. MANUAL: Seleccione los modos de operación (ON, AUTO, OFF) del temporizador; Anular programas o recuperar los programas anulados en la configuración de programas.

Características generales

1. Indicador LED de encendido.

2. 10 programas de encendido / apagado con un paso de 1 minuto.
3. MANUAL ON / AUTO / MANUAL OFF seleccionable.
4. Modo de 12/24 horas seleccionable.
5. Pantalla LCD con segundo.
6. Función de horario de verano disponible.
7. Función aleatoria con un tiempo aleatorio en 10-31 minutos entre las 6:00 p.m. y las 6:00 a.m.
8. 16 combinaciones de días o bloques de días disponibles de la siguiente manera:
MO TU WE TH FR SA SU MO, TU, WE, TH, FR, SA, SU MO, TU, WE, TH, FR SA, SU MO, TU, WE, TH, FR, SA MO, WE, FR TU, TH, SA MO, TU, WE TH, FR, SA MO, WE, FR, SU
9. Máximo de 99 horas 59 minutos 59 segundos Función CD (CUENTA ABAJO).
- 10.: luz de fondo.

Operación inicial

1. Conecte el temporizador a una toma de corriente de 220-240V AC. Deje aproximadamente 10 minutos para cargar la batería de respaldo de memoria.
2. Borre toda la información actual presionando el botón R con un objeto afilado como un bolígrafo o lápiz después de cargarlo.
3. El temporizador ya está listo para configurarse para su uso.

Ajuste del tiempo actual

1. Presione el botón PROG / + o el botón - hasta que aparezca el RELOJ en la pantalla LCD.
2. Presione el botón SET durante 2 segundos al menos hasta que MO para el lunes comience a parpadear, presione el botón PROG / + o - para seleccionar el día de la semana.

3. Presione el botón SET nuevamente para avanzar a la configuración de la hora. La HORA comenzará a parpadear, presione el botón PROG / + o - para seleccionar la hora actual.
4. Presione el botón SET nuevamente para avanzar a la configuración de minutos. Los minutos comenzarán a parpadear, presione el botón PROG / + o - para seleccionar el minuto actual.
5. Presione el botón SET una vez más para completar la configuración.
6. Para restablecer la hora actual, repita los pasos anteriores.

Programación de programas

1. Mientras el temporizador está en el estado de visualización del reloj, presione el botón PROG / + una vez para mostrar el primer ajuste ON 1ON --:.
2. Presione el botón SET una vez, el MO comenzará a parpadear, presione PROG / + o - para seleccionar el día de la semana o la combinación de días para este programa.
3. Presione el botón SET nuevamente para avanzar a la configuración de la hora. La HORA comenzará a parpadear, presione el botón PROG / + o - para seleccionar la hora de ENCENDIDO para este programa.
4. Presione el botón SET nuevamente para avanzar a la configuración de minutos. El minuto comenzará a parpadear, presione el botón PROG / + o - para seleccionar el minuto ON para este programa.
5. Presione el botón SET una vez más para completar la configuración ON del programa.
6. Presione el botón PROG / + nuevamente para avanzar al primer ajuste OFF 1OFF --:.
7. Repita el procedimiento 2-5 para

- crear la configuración de APAGADO.
8. Si es necesario, repita los pasos 1-7 para 9 configuraciones adicionales de ENCENDIDO / APAGADO
 9. Presione PROG / + y el botón - simultáneamente para salir del modo de configuración del programa y regresar al modo CLOCK.
- Nota: a. Para recuperar cualquier programa ON/OFF, puede presionar el botón MANUAL en el modo de configuración del programa. La pantalla reemplazará el programa con guiones --:-. Si solo desea utilizar algunos programas de ENCENDIDO/APAGADO, asegúrese de que el resto de los programas de ENCENDIDO / APAGADO muestren --:-.
b. Compruebe sus programas y asegúrese de que la configuración no se superponga. Si los ajustes del programa se superponen, el temporizador ON/OFF se ejecutará de acuerdo con el tiempo del programa, no por número de programa. El programa OFF tiene prioridad sobre el programa ON.
c. Si desea activar programas, asegúrese de que el temporizador debe estar en modo AUTO y que las funciones ALEATORIO y CD están desactivadas.

Configuración manual ON / AUTO / Manual OFF

- Los modos de funcionamiento no se pueden cambiar durante la configuración del programa.
- Presione el botón MANUAL según sea necesario para mostrar:
- ON: el dispositivo enchufado permanece encendido.
APAGADO: el dispositivo enchufado permanece APAGADO.
AUTO: el dispositivo conectado sigue la configuración programada.
- Nota: Cuando el modo se cambia de ON

a AUTO, el temporizador mantendrá el ajuste de ON hasta que se ejecute el siguiente programa de temporizador.

Función aleatoria

1. Presione el botón RND. La pantalla LCD muestra R (ALEATORIO). La función ALEATORIA está activada.
2. Cuando se activa RANDOM, el temporizador estará en la posición ON al azar durante 10-31 minutos durante el intervalo de tiempo ---- de 6:00 p.m. a 6:00 a.m.
3. Presione el botón RND una vez más para cancelar esta función. La función ALEATORIA no se puede configurar durante la configuración de PROGRAMA y CD.
4. La función ALEATORIA solo se puede ejecutar en modo AUTO entre las 6:00 p.m. y las 6:00 a.m.

Función cd (cuenta atrás)

1. Mientras el temporizador está en el estado de visualización del reloj, presione el botón - para configurar el programa de cuenta regresiva. El signo CD aparecerá en la pantalla.
2. Presione el botón SET una vez, ya sea ON o OFF comenzará a parpadear, presione el botón PROG / + o - para seleccionar el modo de cuenta regresiva ON/OFF. Si se selecciona ENCENDIDO, el temporizador estará encendido durante el período de cuenta regresiva, luego se apagará después de que expire la cuenta regresiva, y viceversa.
3. Presione el botón SET nuevamente para avanzar a la configuración de la hora, la HORA comenzará a parpadear, presione el botón PROG / + o - para seleccionar la hora para la cuenta regresiva. (de 0 a 99 horas)
4. Presione el botón SET nuevamente