

habitex®

REF. 9016 R 65

VENTILADOR DE PARED
MANUAL DE INSTRUCCIONES

VTP45M



CE

ATENCIÓN: Lea atentamente estas instrucciones antes de utilizar este aparato, consérvelas para futuras consultas.

- Mantenga a los niños menores de 3 años alejados del aparato a menos que estén bajo continua supervisión de un adulto.
- Los niños con edad comprendida entre los 3 y los 8 años solo encenderán / apagarán el aparato siempre que se haya colocado o instalado en la posición de funcionamiento normal prevista y hayan sido informados sobre el funcionamiento y uso del aparato de forma segura y comprendan los peligros que implica.
- Los niños con edad comprendida entre los 3 y los 8 años no pueden enchufar, regular o limpiar el aparato ni realizar el mantenimiento del mismo. La limpieza y mantenimiento del aparato a realizar por el usuario no deben realizarlos los niños, a menos que sean mayores de 8 años y estén supervisados.
- El aparato puede ser utilizado por niños con edad de 8 años o mayores y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, si se les ha dado la supervisión o formación adecuadas respecto al uso del aparato y comprenden los peligros que implica.
- Los niños no deben jugar con el aparato.

Seguridad eléctrica


- Antes de conectar el aparato a la red, verificar que el voltaje indicado en la placa de características coincide con el voltaje de red.
- La clavija del aparato debe coincidir con la base eléctrica de la toma de corriente.
- Nunca modificar la clavija. No usar adaptadores de clavija.
- Conectar el aparato a una toma de corriente que soporte como mínimo 10 amperios.
- No utilizar el aparato con el cable eléctrico o la clavija dañados.
- **ADVERTENCIA:** No utilizar el aparato cerca del agua.
- No utilizar el aparato con las manos húmedas, ni con los pies descalzos.
- No utilice el aparato si observa que el cable de conexión está dañado o existe alguna deficiencia en el producto. (Acuda al distribuidor con el fin de evitar un accidente).
- No tocar la clavija de conexión con las manos mojadas.
- Desenchufar el aparato de la toma de corriente antes de instalar o retirar sus accesorios, de proceder a su limpieza o cuando no lo esté utilizando.
- Si alguna de las partes envolventes del aparato se rompe, desconectar inmediatamente el aparato de la red para evitar la posibilidad de sufrir un choque eléctrico
- Evite utilizar alargadores, ya que éstos pueden sobrecalentar el equipo con el consiguiente riesgo de incendio.

Seguridad personal

- No introduzca ningún objeto en la rejilla del ventilador, ya que ello puede provocar una descarga eléctrica, lesiones personales o daños en el aparato.
- No obstruya ni manipule el aparato en modo alguno mientras se encuentre en funcionamiento

Componentes

1. Rejilla de protección trasera
2. Motor
3. Rejilla de protección frontal
4. Hélices
5. Panel de control
6. Mando a distancia

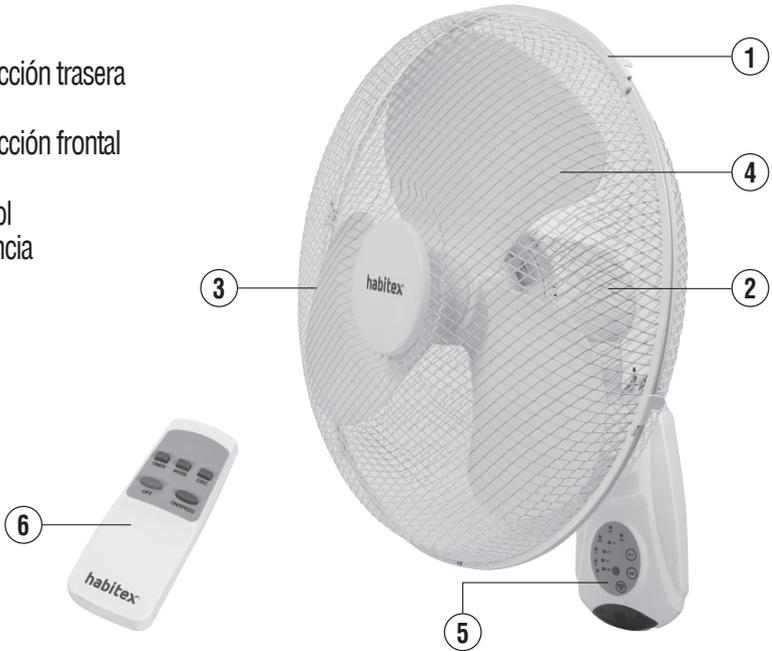


Montaje de la rejilla de protección trasera

Monte la rejilla de protección trasera sobre el cabezal del motor, haciendo coincidir el orificio situado en la parte inferior de la rejilla con la espiga. Sujétela mediante la tuerca plástica girándola en sentido horario.

Montaje de las aspas

Introduzca la hélice sobre el eje del motor, adaptando la ranura de la parte central de la hélice al pasador del eje. Apriete la tuerca de fijación girando en sentido anti-horario. Haga girar manualmente la hélice para comprobar que no roza. Debe girar libremente, de no hacerlo, repita las operaciones anteriores.

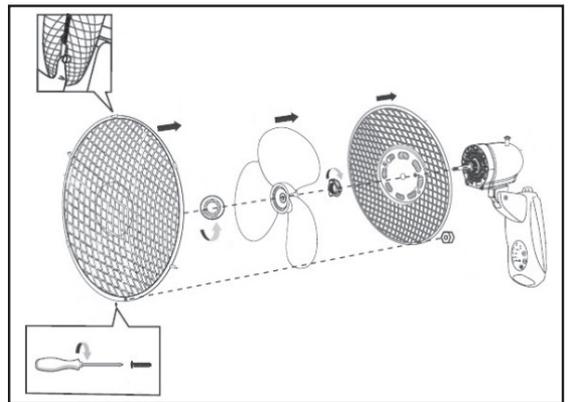

Montaje de la rejilla de protección frontal

Junte las dos rejillas y presione hasta que queden bien unidas. Cierre los clips metálicos para sujetar las dos rejillas y apriete el tornillo y tuerca suministrados.

Instalación del ventilador en la pared

Verifique que la pared donde va a realizar la instalación sea suficientemente consistente para soportar el peso y la oscilación del ventilador. Fije el colgador metálico utilizando tornillos y tacos adecuados al tipo de pared sobre la que vaya a colgar el ventilador. Asegúrese de que queda bien sujeto.

Inclinación del cabezal

Puede ajustar la inclinación del cabezal del ventilador sujetando la parrilla metálica e inclinando suavemente hacia arriba o abajo. Para su seguridad, realice esta operación con el ventilador apagado y desconectado de la red eléctrica.

Panel de control

Una vez comprobada la tensión de alimentación, conecte el aparato a la red eléctrica. Presione la tecla ON para encenderlo y seleccione la velocidad (lenta-media-alta). También puede activar/desactivar la función oscilación (OSC). Para apagar el ventilador use el botón OFF.

Mando a distancia

Este mando de control remoto puede trabajar a una distancia del receptor de hasta 3 m (siempre que entre ellos no exista ningún obstáculo que distorsione la señal del emisor). El mando a distancia no deberá estar expuesto a golpes, humedades y exposiciones prolongadas a los rayos de sol. El mando funciona con 2 pilas AAA LR03 (no incluidas).

ON/SPEED: Pulsador de encendido y selector de velocidades (lenta – media - alta).

La pantalla situada bajo el cabezal del ventilador mostrará la velocidad seleccionada.

El panel de control mostrará mediante un piloto luminoso la velocidad seleccionada.

OFF: Apagado.

TIMER: Temporizador horario. Cada vez que pulse esta función programará en secuencias de 0,5 horas el tiempo de funcionamiento del aparato (0,5 horas a 7,5 horas).

OSC: El cabezal del ventilador comenzará a oscilar. Para detenerlo, pulse nuevamente.

MODE: Seleccione entre los tres modos posibles de salida de aire (NOR - NAT - SLE), normal, brisa o noche. En el panel de control se iluminará el piloto luminoso del modo seleccionado.

Limpeza y mantenimiento

Antes de limpiar el ventilador, asegúrese de que está desconectado de la red eléctrica. Este aparato no precisa de un especial mantenimiento. La carcasa exterior, la rejilla y la base de soporte puede limpiarse con un paño húmedo. No sumerja el aparato en agua. No utilice disolventes ni productos abrasivos para su limpieza. Antes de volver a utilizar el ventilador, asegúrese de que todas las piezas están completamente secas. Al finalizar la temporada, le aconsejamos limpiar el aparato y guardarlo en su caja en un lugar seco.

Importante:

Le aconsejamos que no intente desmontar más piezas de las indicadas, ya que cualquier manipulación anula la garantía automáticamente.

Características técnicas

Tensión de alimentación 220-240 V ~ 50-60 Hz.

Consumo de energía: 45 W.

Clase de protección: II

Nivel sonoro: 51,99 dB.

Información sobre requisitos de aparatos de ventilación domésticos

Caudal máximo del ventilador	F	69,84	m ³ /min
Potencia absorbida por el ventilador	P	44,75	W
Valor del servicio	S _V	1,56	(m ³ /min) / W
Consumo de energía en modo de espera	P _{SB}	0,38	W
Consumo de energía apagado	P _{OFF}	-	W
Nivel de potencia acústica del ventilador	L _{WA}	51,99	dB(A)
Velocidad máxima del aire	C	2,59	m/seg
Consumo eléctrico estacional	Q	14,75	kWh/a
Normativa de medición para valor de servicio	IEC 60879:1986 (corr. 1992)		
Ehlis, S.A. Avda. de Andalucía, Km 10,5. Pol. Ind. NEISA SUR Fase 7-1 - 28021 Madrid – España.			



Información de reciclaje

En base a la Directiva Europea 2012/19/EU sobre aparatos eléctricos y electrónicos inservibles, éstos deben acumularse por separado para ser sometidos a un reciclaje ecológico. Deposite los materiales en el contenedor adecuado o diríjase a los puntos de recogida habilitados de su localidad.

Declaración de conformidad

Este aparato cumple con las normas de Compatibilidad Electromagnética (CEM) establecidas por la Directiva Europea 2014/30/EU y las Regulaciones para Bajo Voltaje (2014/35/EU). Cumple con la Directiva 2011/65/EU sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos y con la Directiva 2009/125/EC sobre los requisitos de diseño ecológico aplicable a los productos relacionados con la energía.

Garantía

- El periodo de garantía de este aparato es de 24 meses a partir de su fecha de compra, quedando cubiertos los términos de garantía establecidos por la ley vigente en cada país.
- La garantía solamente tendrá validez si la fecha de compra es confirmada mediante la factura o el albarán de compra correspondiente.
- Dentro del periodo de garantía, se subsanará cualquier defecto del aparato imputable tanto a los materiales como a la fabricación, ya sea reparando, sustituyendo piezas, o facilitando un aparato nuevo según nuestro criterio.
- La garantía no ampara averías por uso indebido, funcionamiento a distinto voltaje del indicado, conexión a un enchufe inadecuado, rotura, desgaste normal por el uso que causen defectos o una disminución en el valor o funcionamiento del producto.
- La garantía perderá su efecto en caso de ser efectuadas reparaciones por personas no autorizadas, o si no son utilizados recambios originales Habitex.
- En caso de reclamación bajo garantía, dirijase al punto de venta donde adquirió el producto.
- Ehlis, S.A. declina toda responsabilidad en caso de accidente por uso inadecuado del aparato o incumplimiento de las instrucciones de uso y mantenimiento.

EHLIS, S.A.

Avda. de Andalucía, Km 10,5. Pol. Ind. NEISA SUR

Fase 7-1 - 28021 Madrid – España. www.ehlis.es

Habitex® es una marca registrada. Fabricado en China

habitex®