

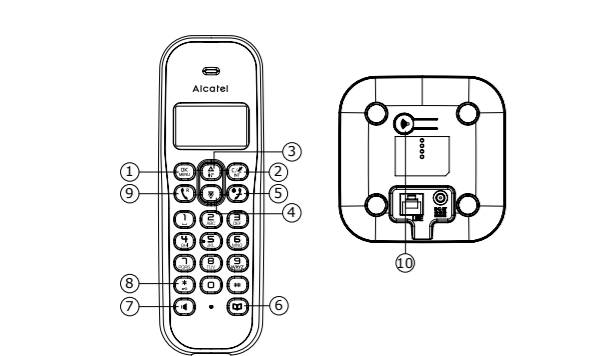
# Alcatel

€155 / €195



## Start Up Guide

www.alcatel-home.com



## ENGLISH

### BEFORE 1st USE


- Connect plugs in corresponding sockets in the base station. Plug the telephone line into telephone socket and insert power plug in an electrical outlet.
- Insert batteries in Handset


Before you start to use your telephone, charge batteries continuously for 15 hours.










**▲** only use plug adapter supplied with the unit and rechargeable batteries with your phone.


- OK/Menu key**
- Back/Mute/Intercom key**
- & 4. **Navigation key**
- Hang-up/Exit key**
- Phonebook key**
- Loudspeaker key** (E195) / To access to operator services\* (E155)
- Star key** - To lock / unlock keypad by long pressing \* key.
- Talk key** - During a call, press once to access to operator services\* (E195)
- Paging key** - To locate handset / to start registration procedure.


#### Display icons


 Indicates you have a new voice mail message\*.

 Blinks when you have new missed calls\*.

 Displays when the alarm clock is activated. (After alarm is finished, to turn off Alarm function by  /  or  select **CLOCK/ALARM** /  / **SET ALARM** /  /  or  select **OFF** / 


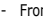

 Displays when ringer volume is turned off.

 Icon blinks when the handset is out of range or is searching for a base. If E appears on top of the icon, it means ECO mode is ON.

 Indicates the keypad is locked.

\*Subject to subscription and availability of the service from the fixed line operator.

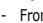
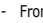

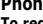
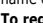
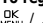
#### Set language and flashtime to operate correctly on your network:

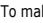

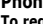
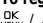
-  /  or  select **PERSONAL SET** /  /  or  select **LANGUAGE** /  /  or  select your desired language / 
-  /  or  select **ADVANCE SET** /  /  or  select **RECALL TIME** /  /  or  select **SHORT / MEDIUM** or **LONG** / 

## Using the phone

### Receive and end a call -

#### Make a call

-  either before or after dialing your number.
- From redial list:  /  or  / .
- From call log list\*:  /  or  / .
- From direct memories: long press on **KEY 1** or **KEY 2** in idle mode.
- From phonebook:  /  or  / 

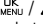


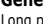
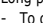
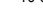
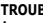
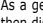
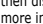
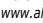


To make an internal call:  /  /  / enter the handset number / 

#### Phonebook settings: 50 entries


#### To register in phonebook

 /  or  select **PHONEBOOK** /  /  or  / select **ADD NEW** /  / enter name of contact /  / enter number of contact /  / **SAVED**.

#### To register the direct memories in keys 1, 2

 /  or  select **PHONEBOOK** /  /  or  select **EDIT** /  /  or  select **1\_** **2\_** /  / enter name of contact /  / enter number of contact /  / **SAVED**.

## General settings

Long press  in idle mode, switch display to show either date/time or Handset name.


- To customize handset (melody, language):  / select **PERSONAL SET** / 

#### TROUBLESHOOTING

As a general rule, if a problem occurs, remove the batteries from all handsets for about 1 minute, then disconnect and reconnect the power supply to the base and reinstall the handset batteries. For more information, you can download full user guide or get on-line assistance *www.alcatel-home.com*

#### SAFETY

This telephone is not designed for Emergency calls when the main power fails. Do not use your telephone to notify a gas leak or other potential explosion hazard. Do not open your device or its power supply to avoid risk of electrical shock. Do not attempt to open the batteries, as they contain hazardous chemical substances. Your telephone must be located in a dry place away from hot, humid and direct sunlight condition. To avoid radio signal interference, place the phone at least 1 meter away from other electrical appliances or other phones.

 This symbol means that your inoperative electronic appliance must be collected separately and not mixed with the household waste.The European Union has implemented a specific collection and recycling system for which producers are responsible.

## CONFORMITY

Hereby, ATLINKS EUROPE declares that the radio equipment type DECT is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.alcatel-home.com
Maximum Output Power (NTP) : 24dBm; Frequency Range : 1880-1900MHz

## FRANÇAIS

### PREMIÈRE INSTALLATION


- Procédez aux divers branchements sur la base. Branchez le câble de la ligne téléphonique sur la prise téléphonique murale et branchez le câble d'alimentation sur une prise secteur.


- Insérez les batteries dans le combiné Avant de commencer à utiliser votre téléphone, mettez les batteries à charger pendant 15 heures.









**▲** utilisez uniquement l'adaptateur secteur qui vous a été fourni avec la base et avec les batteries rechargeables de votre téléphone.


- Touche OK/Menu**
- Touche Retour / Secret / Interphone**
- & 4. **Touche de navigation**
- Touche Raccrocher/Quitter**
- Touche Répertoire**
- Touche Mains libres** (E195) / Appuyez pour accéder aux services de votre opérateur téléphonique\* (E155)
- Touche étoile** - Pour verrouiller/déverrouiller le clavier en maintenant la touche enfoncée.
- Touche Décrocher** - Pendant un appel, appuyez pour accéder aux services de votre opérateur téléphonique\* (E195)
- Touche Recherche de combiné / association** - Pour localiser le combiné/pour démarrer la procédure d'association.


#### Icones de l'écran


 Indique que vous avez reçu un message vocal\*.

 Clignote en cas de nouvel appel manqué\*.

 S'affiche sur l'écran lorsque la fonction réveil est activée. (À la fin de l'alarme, vous pouvez désactiver la fonction réveil en sélectionnant  /  jusqu'à voir **HEURE / REVEIL** /  / **REGLER REV.** /  /  ou  puis sélectionner **DESACTIVE** / 

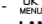





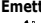

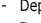

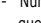
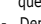
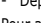
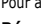

 S'affiche sur l'écran lorsque vous coupez la sonnerie.

 L'icône clignote lorsque le combiné se trouve hors de portée ou recherche la base. Le E en haut du symbole signifie que le mode ECO est activé.

 Indique que le clavier est verrouillé.

\*Sous réserve d'abonnement et de disponibilité du service auprès de l'opérateur de ligne fixe.


#### Choisir la langue et le temps de flashing pour le bon fonctionnement de votre téléphone sur le réseau:


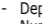
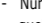
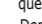

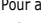

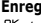

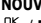
-  /  pour sélectionner **PERSONAL SET** /  /  pour sélectionner **LANGUAGE** /  /  ou  pour sélectionner la langue que vous désirez / 
-  /  pour sélectionner **REG. AVANCES** /  ou  pour sélectionner **DUREE FLASH** /  /  pour sélectionner **COURT / MOYEN** ou **LONG** / 

## Utilisation de votre téléphone

### Recevoir et mettre fin à un appel -

#### Émettre un appel

-  avant ou après la composition du numéro.

- Depuis la liste Bis:  /  ou  / .
- Depuis le journal des appels\*:  /  / .
- Numérotier depuis une mémoire directe: Appuyez sur **TOUCHE 1** ou **TOUCHE 2**, pendant quelques secondes.
- Depuis le répertoire:  /  / 


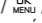


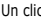
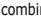
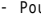


Pour appeler un combiné en interne :  /  / tapez le numéro du combiné. / 

#### Répertoire: 50 entrées

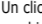
#### Enregistrer un contact dans le répertoire


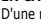
 /  pour sélectionner **REPertoire** /  /  / sélectionner **AJOUTER NOUV** /  / tapez le nom du contact /  / tapez le numéro de téléphone du contact /  / **ENREGISTRÉ**.

#### Pour affecter les mémoires directes aux touches 1, 2

 /  pour sélectionner **REPertoire** /  /  / sélectionner **MODIFIER** /  /  sélectionner **1\_** **2\_** /  / tapez le nom du contact /  / tapez le numéro de téléphone du contact /  / **ENREGISTRÉ**.

#### Réglages

Un clic long sur  en mode veille affiche l'heure et la date ou bien le nom associé au combiné.

- Pour personnaliser un combiné (mélodie, langue):  / pour sélectionner **PERSONNALIS** / 


#### EN CAS DE PROBLEME

D'une manière générale, en cas de problème, retirer les batteries dans tous les combinés. Déconnecter votre appareil. Attendre environ 1 minute. Reconnecter l'alimentation électrique et réinsérer les batteries. Pour plus d'informations, vous pouvez accéder à la version complète du manuel d'utilisation ou demander de l'aide en ligne sur notre site web: *www.alcatel-home.com*

#### SECURITE

En l'absence d'alimentation secteur, vous ne pourrez pas passer ou recevoir des appels. En cas de fuite de gaz ou de tout autre danger d'explosion, n'utilisez pas votre téléphone pour appeler les autorités responsables, à proximité de ce danger. N'ouvrez pas votre appareil ni son adaptateur secteur pour ne pas vous exposer à un risque de choc électrique. N'essayez jamais d'ouvrir les batteries, elles contiennent des substances chimiques dangereuses.

Votre poste téléphonique doit être installé dans un endroit sec, à l'abri de la chaleur, de l'humidité et des rayons directs du soleil. Pour éviter les interférences radio, éloignez le poste téléphonique d'au-moins 1 mètre de tout appareil électrique et autre téléphone.

 Ce symbole signifie que votre appareil électronique hors d'usage doit être collecté séparément et non jeté avec les déchets ménagers. Dans ce but, l'Union Européenne a institué un système de collecte et de recyclage spécifique dont les fabricants ont la responsabilité.

## CONFORMITE

Le soussigné, ATLINKS EUROPE, déclare que l'équipement radioélectrique du type DECT est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration EU de conformité est disponible à l'adresse suivante : www.alcatel-home.com

Puissance d'émission maximale: 24dBm; Plage de fréquence : 1880-1900MHz

## ESPAÑOL

#### Lea estas indicaciones antes de usar su teléfono

- Conecte los enchufes en las tomas correspondientes en la estación base. Conecte el cable de la línea telefónica en la toma telefónica e inserte el adaptador de alimentación a una toma de corriente.
- Coloque las baterías en el auricular.


Antes de empezar a usar el teléfono, asegúrese de que las baterías hayan sido cargadas totalmente durante 15 horas.

**▲** Use siempre el adaptador de alimentación y las baterías que se adjuntan en la caja.








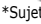
- OK / Tecla de menú**
- Tecla Atrás / Borrar / Intercomunicador**
- & 4. **Tecla de Navegación**
- Tecla Colgar / Salir**
- Tecla de Agenda**
- Tecla de Manos libres** (E195) / Acceso a servicios del operador\* (E155).
- Tecla de Asterisco** - Bloquear / desbloquear el teclado.
- Tecla Hablar** - En conversación, pulsar una vez para acceder a servicios del operador\* (E195).
- Tecla localizador de teléfono** - Para localizar el teléfono / para empezar el proceso de registro.

#### Iconos de la pantalla

 Indica que ha recibido un nuevo mensaje de correo de voz\*.


 Parpadea cuando tiene llamadas perdidas sin revisar\*.

Aparece cuando se activa el despertador.

(Una vez la alarma haya finalizado, para desactivar la función pulse  /  o  y a continuación **RELOJ/ALARMA** /  / **AJUST ALARMA** /  /  o  seguido de **DESACTIVADA** / 








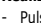
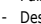

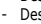

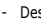
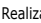


Aparece cuando se desconecta el volumen del sonido.

El icono parpadea cuando el teléfono está fuera de cobertura o está buscando una base. La letra E sobre el icono indica que el modo ECO está activado.

 Indica que el teclado está bloqueado.

\*Sujeto a suscripción y disponibilidad de servicio del operador de la línea fija.

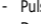
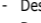
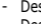

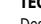
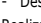
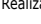
#### Establecer idioma y tiempo de corte calibrado (flashing) para que el teléfono funcione correctamente en su red:

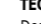

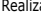
-  /  para seleccionar **PERSONAL SET** /  /  para seleccionar **LANGUAGE** /  /  o  para seleccionar el idioma deseado / 
-  /  o  para seleccionar **AJUSTE AVANZ** /  /  para seleccionar **TIPO RELLAM.** /  /  para seleccionar **CORTO / MEDIO** o **LARGO** / 

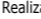


## Cómo utilizar su teléfono

### Responder una llamada o colgar -

#### Realizar una llamada

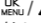
- Pulse  antes o después de marcar el número de teléfono.
- Desde la lista de rellamadas:  /  / .
- Desde el registro de llamadas\*:  /  / .
- Desde las teclas de memorías directas: En modo inactivo, pulse y mantenga pulsado **TECLA 1** o **TECLA 2**.

- Desde la agenda:  /  / 

Realizar una llamada interna :  /  / introduzca el número del auricular / 

#### Agenda: 50 contactos

#### Añadir contactos a la agenda

 /

