
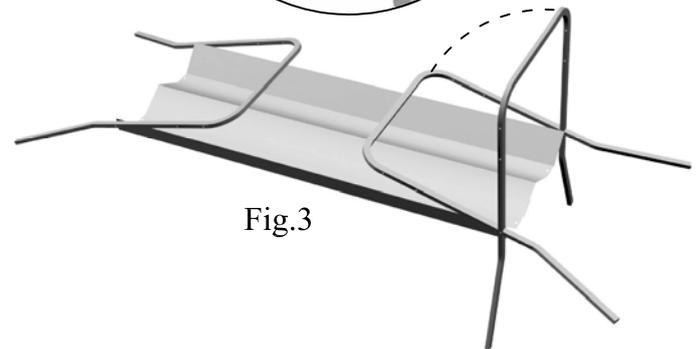
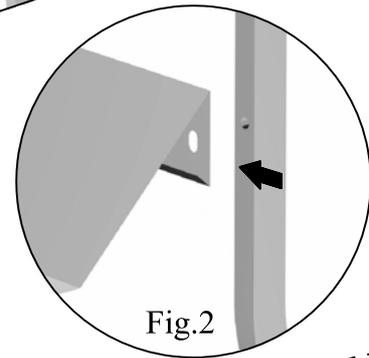


Nota importante: No apretar ningún tornillo hasta el ensamblaje de todas las piezas.

| Fig. | DESCRIPCIÓN | CANT. |
|------|----------------------------|-------|
| 1 | Bandeja | 1 |
| 2 | Pata | 4 |
| 3 | Lateral | 2 |
| 4 | Parrilla alambre | 1 |
| 5 | Cabezales | 2 |
| 6 | Tornillo M-8x50 con tuerca | 12 |
| 7 | Tornillo M-8x15 con tuerca | 4 |
| 8 | Tirante parrilla | 1 |
| 9 | Tuerca M-8 | 6 |
| 10 | Refuerzo unión pata | 2 |

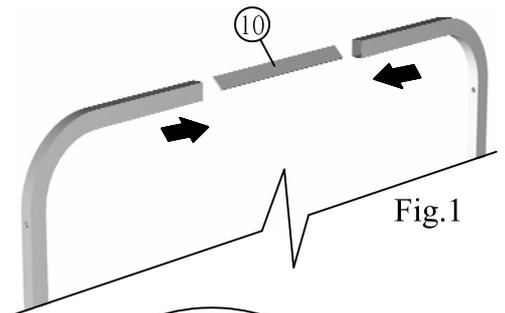

1º.- Colocar las patas (2) abatiéndolas sobre la bandeja y poner los tornillos (6) con arandelas en los taladros inferiores de las patas.

Fig.2-3.

3º.- Poner el primer lateral con un tornillo (6) a una pata, y por el otro extremo con otro tornillo a la otra pata. Proceder de igual forma con el otro lateral y poner el resto de los tornillos. Fig.4.

4º.- Introducir la parrilla de alambre (4) por las guías de los laterales como muestra la Fig.4.

5º.- Sujetar los cabezales (5) a la bandeja (1) con dos tornillos (7). Hacer pasar los extremos de las varillas de la parrilla (4) por los taladros de los cabezales (5) y poner tuercas. Fig.5.

6º.- Colocar centrado el tirante de la parrilla (8) sujetándolo a los dos laterales.

7º.- Apretar los tornillos en el siguiente orden; Tuercas de parrilla a cabezales; tornillos (7) de cabezales a bandeja; tornillos de patas a bandeja y finalmente los de las patas a los laterales.

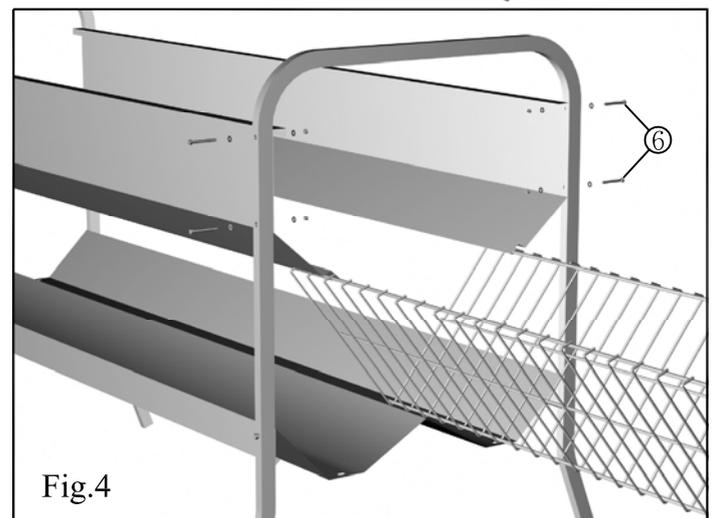
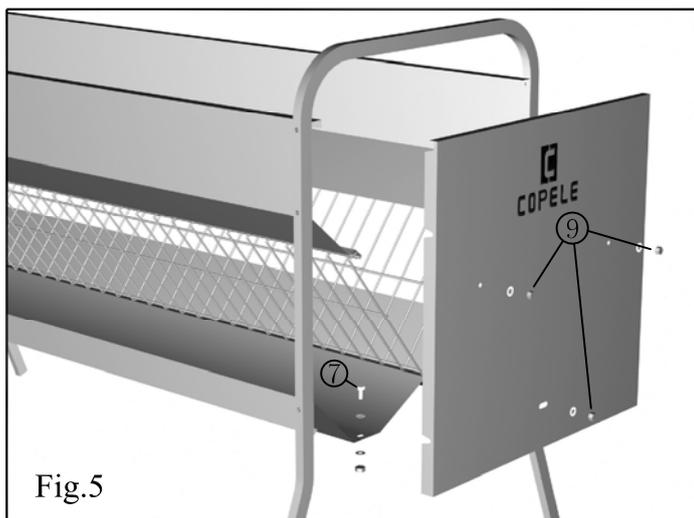


Fig.5

Fig.4